NL

INHOUD

VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIEPVRIES PAGINA 29

MILIEUTIPS PAGINA 29

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN PAGINA 29

GEBRUIK VAN HET VRIESVAK PAGINA 30

HET VRIESVAK ONTDOOIEN EN REINIGEN PAGINA 33

REINIGING EN ONDERHOUD PAGINA 33

STORINGEN OPSPOREN PAGINA 34

KLANTENSERVICE PAGINA 34

INSTALLATIE PAGINA 34

VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIEPVRIES

- Het door u aangeschafte product is een vriezer, die uitsluitend voor huishoudelijk gebruik is bestemd.

Voor een optimaal gebruik van uw vriezer is het raadzaam de gebruiksaanwijzing, waarin u een beschrijving van het apparaat en nuttige wenken voor het bewaren van voedsel aantreft, aandachtig door te lezen.

Bewaar dit boekje voor toekomstige raadpleging.

1. Controleer na het uitpakken van de vriezer of de deur goed sluit. Uw leverancier dient binnen 24 uur van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld.
2. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting door een gekwalificeerd technicus worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.

MILIEUTIPS

1. Verpakking

Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het recyclingssymbool. Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd.

Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, enz.) moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden, want het zou een bron van gevaren kunnen vormen.

2. Product

De vriezer is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled. Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking op wanneer u hem afdankt.

Maak het apparaat onbruikbaar door de elektrische voedingskabel door te snijden. Laat het apparaat niet in het milieu achter, maar breng het naar een speciaal verzamelcentrum voor terugwinning van koelgassen.

Informatie:

Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit bevat R134a) of HFC (het koelcircuit bevat R600a - isobuthaan). Voor nadere details zie het serienummerplaatje op het apparaat.

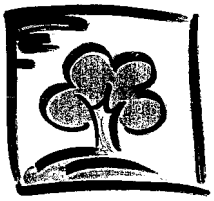

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

- Gebruik de vriezer alleen voor het bewaren van diepgevroren levensmiddelen, het invriezen van verse levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
- Let erop dat de ventilatie-openingen van de vriezer niet worden afgedekt of verstopt raken.
- Zet geen vloeistoffen in glas in de vriezer; deze kunnen ontploffen.
- Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit het vriesvak komen, aangezien deze zo koud zijn dat ze brandwonden kunnen veroorzaken.
- Om het risico van verstikking en opsluiting te vermijden, mag het kinderen niet worden toegestaan in de vriezer te spelen of zich hierin te verstoppen.
- Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen niet in.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u begint met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden.
- De voedingskabel mag uitsluitend worden vervangen door iemand die daartoe geautoriseerd is.

Conformiteitsverklaring

- Dit apparaat is geschikt voor aanraking met voedingsmiddelen en is in overeenstemming met het D.L. 108 van 25.01.1992 (Europese Richtlijn 89/109/EEG).

Informatie

Voor apparaten met isobuthaan (R600a)

Isobuthaan is een natuurlijk gas dat geen invloed heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het is derhalve noodzakelijk te controleren of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn.

GEBRUIK VAN HET VRIESVAK

In deze vriezer kunnen al ingevroren levensmiddelen worden bewaard en verse levensmiddelen worden ingevroren.

De vriezer functioneert bij omgevingstemperaturen tussen +16° C en +32° C.

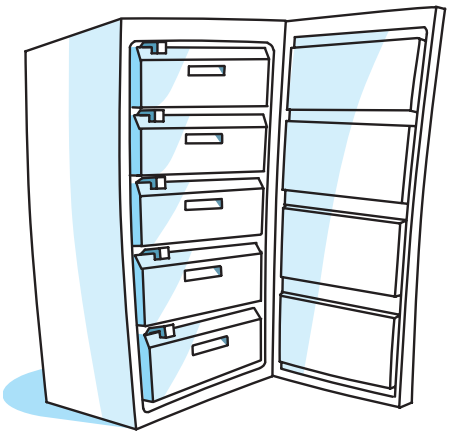

Ingebruikneming van de vriezer

- Het is niet nodig de temperatuur van de vriezer in te stellen met de thermostaat, aangezien het apparaat al in de fabriek ingesteld is.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Het alarm wordt geactiveerd aangezien de temperatuur in het vriesvak nog niet laag genoeg is om de levensmiddelen erin te zetten.
- Zet de levensmiddelen pas in de vriezer wanneer het alarmsignaal gedeactiveerd is (raadpleeg voor meer informatie het bijgaande productinformatieblad).

Temperatuurinstelling

Raadpleeg voor de instelling van de temperatuur het bijgaande productinformatieblad.

Opmerking:

De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperatuur van de vriezer.

De thermostaatstand dient op grond van deze factoren te worden aangepast.

Invriezen

Op het serienummerplaatje van het apparaat is de maximumhoeveelheid verse levensmiddelen in kg aangegeven die in 24 uur kan worden ingevroren.

Druk voor de beste resultaten van de vriezer 24 uur voordat u de levensmiddelen erin plaatst op de toets voor snel invriezen (tot het gele lampje gaat branden).

Deze laatste dienen in de vriesvakken geplaatst te worden (zie het bijgaande productinformatieblad). Bij de producten met meer dan 5 vakken is het raadzaam het vak onder de invriesvakken vrij van levensmiddelen te laten en er de koelaccu's te plaatsen, indien deze aanwezig zijn.

Over het algemeen zijn ongeveer 24 uur vanaf het moment dat u de levensmiddelen heeft geplaatst voldoende voor het snelvriezen; schakel na afloop van deze periode de snelvriesfunctie uit.

Let op:

Kleine hoeveelheden voedsel kunnen in elk vak van het product geplaatst worden met uitzondering van de onderste lade. Het is bovendien mogelijk de snelvriesfunctie uit in te schakelen om onnodig energieverbruik te vermijden.

GEBRUIK VAN HET VRIESVAK

Tips voor het invriezen en bewaren van verse levensmiddelen.

- Wikkel en verzegel de in te vriezen verse levensmiddelen in:
  aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakking, polyethyleen bakjes met deksel die geschikt zijn voor in te vriezen levensmiddelen.
- De levensmiddelen moeten vers, rijp en van een zeer goede kwaliteit zijn.
- Verse groente en fruit zo mogelijk direct na de oogst invriezen, om de voedingsstoffen, de structuur, de consistentie, de kleur en de smaak te behouden.

Het verdient de voorkeur vlees en wild vóór het invriezen voldoende lang te laten besterven.

Opmerking:

- Warme levensmiddelen altijd laten afkoelen alvorens ze in te vriezen.
- Ontdooide of gedeeltelijk ontdooide levensmiddelen moeten onmiddellijk worden geconsumeerd. Vries ze niet opnieuw in, tenzij het ontdooide levensmiddel gebruikt wordt voor de bereiding van een gerecht dat gekookt wordt. Nadat het ontdooide levensmiddel gekookt is, kan het opnieuw worden ingevroren.

Het bewaren van levensmiddelen

- De koelaccu's (indien aanwezig) dienen in de daarvoor geschikte ruimten geplaatst te worden (boven het laatste rooster) of boven de levensmiddelen die in het bovenste vak bewaard worden.

Belangrijk:

In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden verse, ingevroren levensmiddelen bewaard kunnen worden.

Alle beschreven functies verwijzen naar de werking van het product zonder de koelaccu's, met uitzondering van de stijgtijd van de temperatuur en het invriezen van producten die deze uitdrukkelijk vereisen.

MAANDEN	VOEDSEL
2-3	
4-6	
6-8	
10-12	

Indeling van de ingevroren levensmiddelen

De ingevroren producten opbergen en indelen in de vriezer.

Het is raadzaam de bewaardatum op de verpakking aan te geven, om te zorgen dat het product tijdig geconsumeerd zal worden.

GEBRUIK VAN HET VRIESVAK

Tips voor het bewaren van diepvriesproducten

Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten:

- De verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid.
- De diepvriesproducten dienen als laatste te worden gekocht en in isolerende tassen te worden vervoerd.
- Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in de vriezer.
- De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten mogen niet opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen 24 uur worden geconsumeerd.
- Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt. De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd.
- De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten dienen altijd te worden opgevolgd.

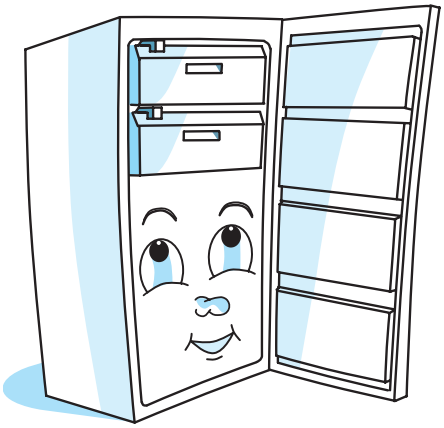

Verwijderen van de laden

- Trek de laden zo ver mogelijk uit, til hen een stukje op en haal hen weg.

Opmerking:

Om een grotere inhoud te verkrijgen, kunnen de laden en de bijbehorende glijblokjes worden verwijderd (Afb. 1).

Controleer of de lading de limietwaarden (indien aanwezig, op de zijwanden van het product) niet overschrijdt.

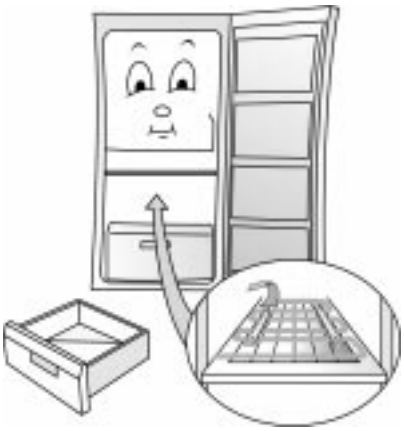

Afb. 1

IJsblokjes maken

- Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en zet het in het vriesvak.
- Gebruik, indien het ijsbakje aan de bodem van het vriesvak is vastgevroren, geen puntige of scherpe voorwerpen om het los te maken.
- Om de ijsblokjes eenvoudig te verwijderen, het bakje ombuigen.

Opmerking:

Het openen van de deur van de vriezer is onmiddellijk nadat u hem gesloten heeft wat moeilijk.

Wacht twee of drie minuten om het mogelijk te maken de lage druk die zich heeft gevormd te compenseren.

HET VRIESVAK ONTDOOIEN EN REINIGEN

Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact of koppel hoe dan ook het apparaat af van de stroomtoevoer, alvorens onderhouds- en reinigingswerkzaamheden te gaan plegen.

Druk voor de elektronische modellen op de toets voor het in/uitschakelen voordat u de stekker er uittrekt.

Wij raden u aan het vriesvak een of twee maal per jaar te ontdooien, of wanneer de ijsvorming op de koelroosters te dik is geworden.

IJsvorming op de koelroosters is een normaal verschijnsel. De hoeveelheid en de snelheid waarmee zich het ijs vormt, hangt af van de omgeving waarin het apparaat zich bevindt en van de frequentie waarmee de deur wordt geopend en is over het algemeen groter op de bovenste roosters.

Het is raadzaam het vak te ontdooien wanneer u weinig voorraad heeft.

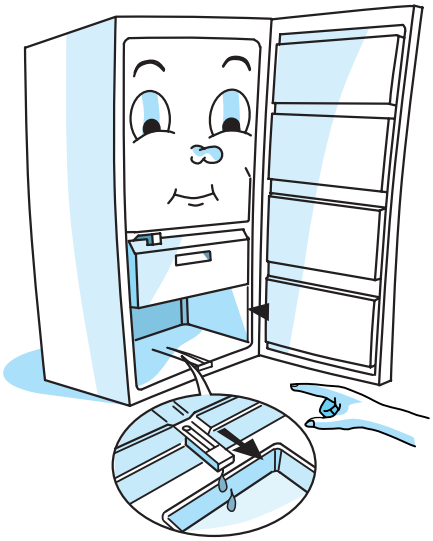

- Open de deur en haal alle levensmiddelen uit het vriesvak, wikkel hen in krantenpapier strak tegen elkaar en zet hen op een heel koele plaats of in een koeltas.
- Laat de deur van het vriesvak open zodat ijs kan smelten.
- Verwijder het afvoerkanaal voor dooiwater en zet een bakje onder de afvoer.
- Reinig de binnenkant van het vriesvak met een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen.
- Spoel goed uit en droog zorgvuldig af.
- Plaats het afvoerkanaal weer terug.
- Plaats de levensmiddelen weer in het vak.
- Sluit de deur van het vriesvak.
- Steek de stekker weer in het stopcontact.
- Schakel de vriezer in.

  Opmerking: druk voor de elektronische modellen op de toets voor het in/uitschakelen nadat u de stekker in het stopontact heeft gestoken en voordat u het product weer inschakelt.

REINIGING EN ONDERHOUD

Reinig geregeld de condensator aan de achterkant van het apparaat met een stofzuiger of een borstel.

Een langere periode niet gebruiken

- Maak de vriezer leeg.
- Haal de stekker van de vriezer uit het stopcontact.
- Ontdooi het apparaat en reinig de binnenwanden.
- **Laat de deur open om te voorkomen dat er onaangename geuren ontstaan en om de interne vochtigheid te verwijderen.**

STORINGEN OPSPOREN

1. **Het apparaat werkt niet.**
   - Is de stroom uitgevallen?
   - Is de hoofdschakelaar ingeschakeld?
   - Is de zekering doorgebrand?
   - Staat de thermostaat op de goede stand?
   - Is de inschakeling op de juiste wijze uitgevoerd?
2. **Abnormale ijsvorming.**
   - Is het afvoerkanaal voor het water op de juiste wijze teruggeplaatst?
   - Zit de deur goed dicht?
3. **De gele, rode en groene controlelampjes gaan niet branden. Controleer eerst de aanwijzingen onder punt 1, en vervolgens:**
   - Richt u zich tot de Klantenservice.

Opmerkingen:

- **Als de voorste rand van het meubel warm is, is er geen sprake van een defect; dit is een normaal verschijnsel, het voorkomt condensvorming.**
- **Het koelcircuit kan vreemde geluiden voortbrengen, zoals gorgelende of expansiegeluiden.**

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de Klantenservice:

1. Ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen (zie “Storingen opsporen”).
2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het ongemak is verholpen. Is dit niet het geval, schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de handeling na een uur.
3. Als dit ook niet helpt, wendt u dan tot onze Klantenservice.
   Vermeld de volgende gegevens:
   - de aard van de storing,
   - het model,
   - het servicenummer (nummer achter het woord SERVICE op het typeplaatje in het apparaat),
   - uw volledige adres,
   - uw telefoonnummer en netnummer.

SERVICE 0000 000 00000

Opmerking:

Het omkeren van de deur van het apparaat door onze Klantenservice wordt niet beschouwd als een ingreep die onder de garantie valt.

INSTALLATIE

- De vriezer niet in de buurt van warmtebronnen installeren. Installatie in een hete omgeving, rechtstreekse blootstelling aan de zon of opstelling van het apparaat in de buurt van een warmtebron (kachel, fornuis) verhogen het stroomverbruik en dienen te worden vermeden.
- Indien dit niet mogelijk is, moeten de min. afstanden worden aangehouden:
  - 30 cm vanaf fornuizen die werken op kolen of petroleum;
  - 3 cm vanaf elektrische fornuizen en/of gasfornuizen.
- Installeer het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats.
- Reinig de binnenkant (zie “Het vriesvak ontdooien en reinigen”).
- Breng de bijgeleverde accessoires aan.

Elektrische aansluiting

- **Houdt u aan de plaatselijke voorschriften tijdens de elektrische aansluiting.**
- De gegevens met betrekking tot de spanning en het opgenomen vermogen staan op het typeplaatje in het apparaat.
- **De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.**
  De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel letsel aan personen, dieren of voor schade aan voorwerpen, die veroorzaakt is door het niet in acht nemen van deze voorschriften.
- Indien de stekker en het stopcontact niet overeenkomen, het stopcontact laten vervangen door een gekwalificeerde technicus.
- Gebruik geen verlengingen of meervoudige adapters.

Afkoppeling van het elektriciteitsnet

Het apparaat moet van het elektriciteitsnet kunnen worden afgekoppeld door de stekker uit het stopcontact te trekken of via de tweepolige schakelaar die voor het stopcontact is geplaatst.

INSTALLATIE

Monteer de afstandstukken
(Afb. 1, 2 of 3, afhankelijk van het model)

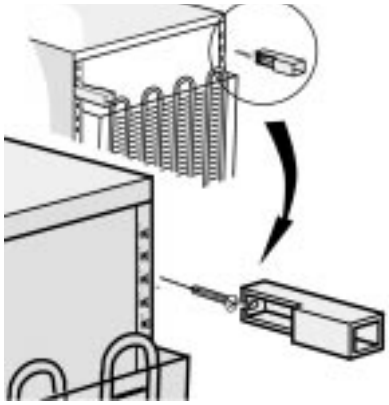

Afb.1

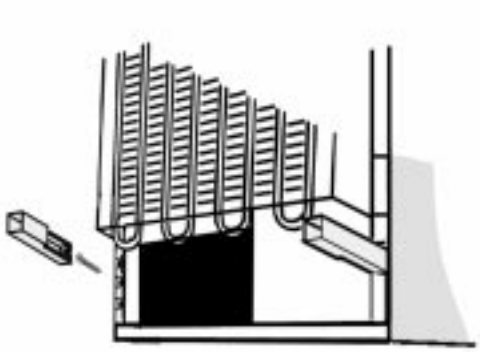

Afb.2

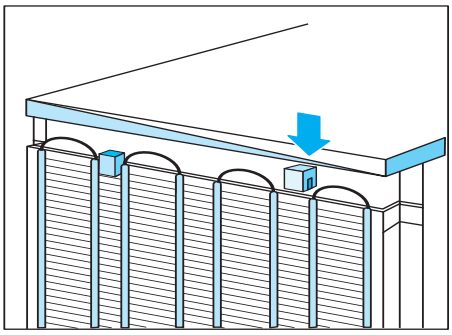

Afb.3